





**588780 - 98 CZ**  
Přeloženo z původního návodu

**DCM575**


Obr. A

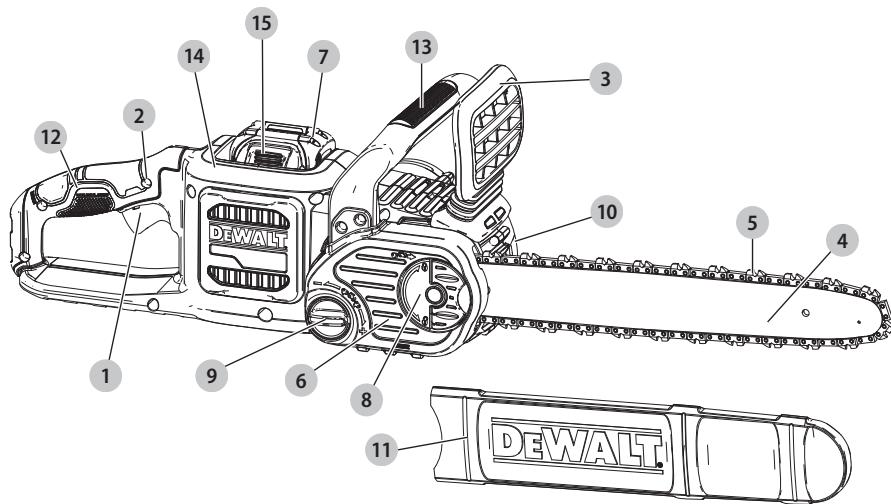


Obr. B

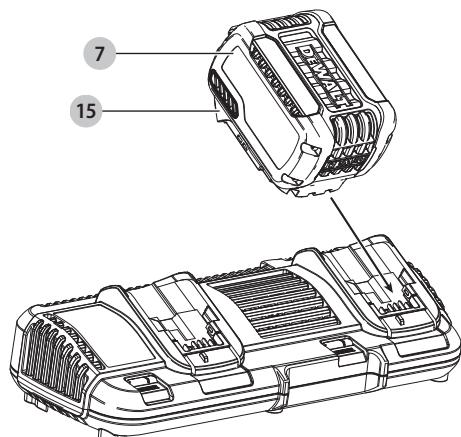


Obr. C

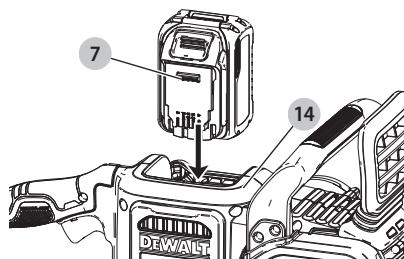


Obr. D

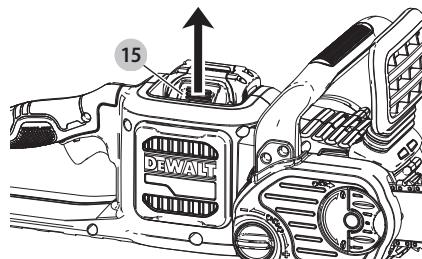


Obr. E

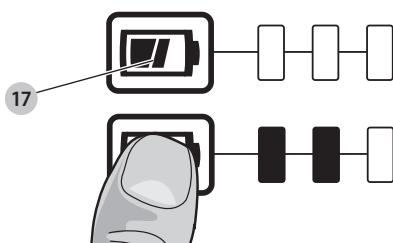


Obr. F

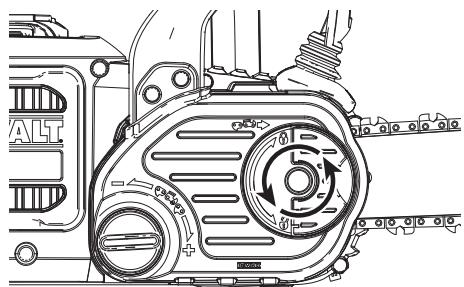


Obr. G

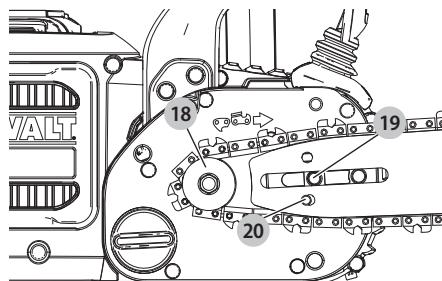


Obr. H

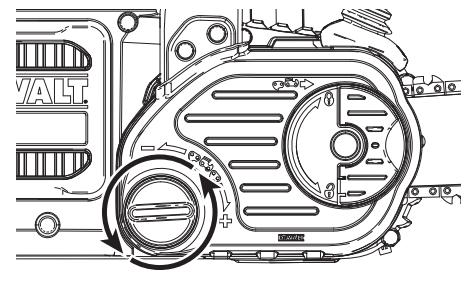


Obr. I

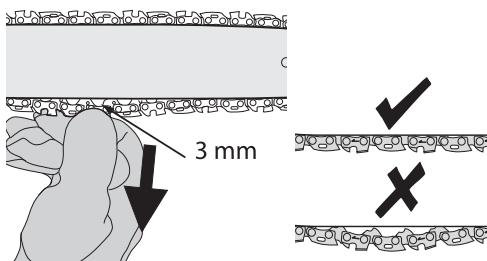


Obr. J

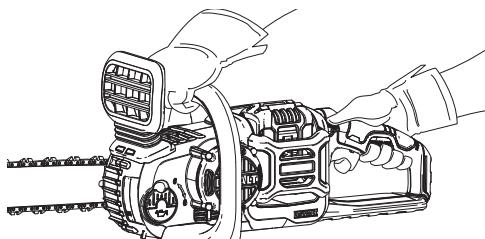


Obr. K

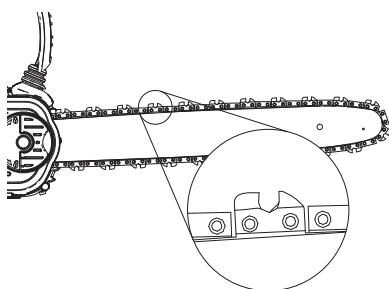


Obr. L

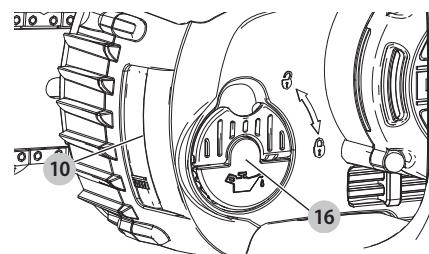


Obr. M

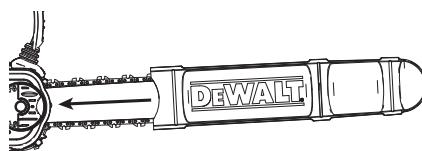


Obr. N

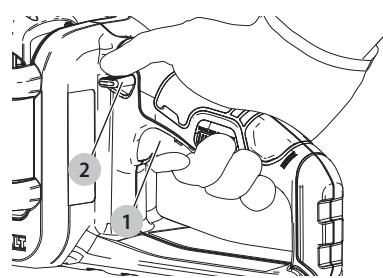


Obr. O

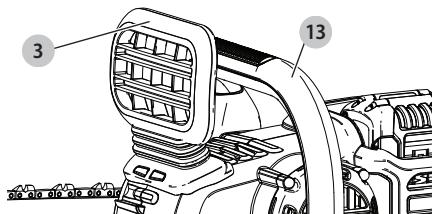


Obr. P

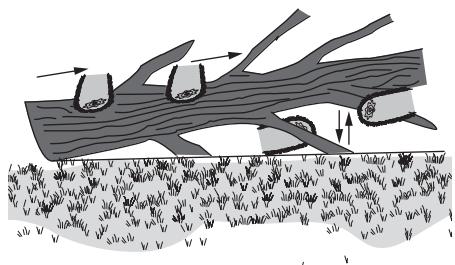


Obr. Q

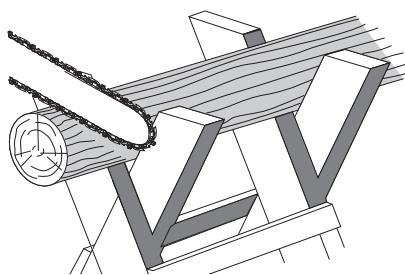


Obr. R

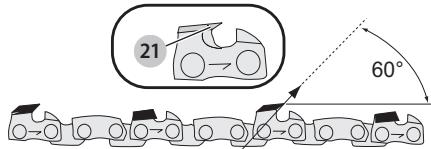

Obr. S

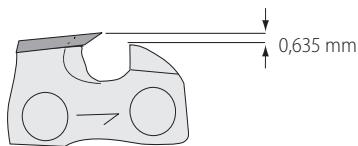

Obr. T

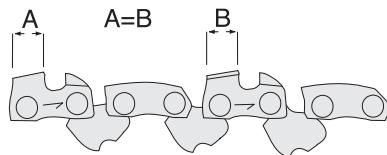

# ŘETĚZOVÁ PILA 54 V DCM575

## Blahopřejeme Vám!

Zvolili jste si náradí značky DEWALT. Léta zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace vytvořily ze společnosti DEWALT jednoho z nejspolohlivějších partnerů pro uživatele profesionálního elektrického nářadí.

## Technické údaje

DCM575		
Napájecí napětí	V	54
Velká Británie a Irsko	V	54
Typ baterie		Li-Ion
Délka lišty	cm	40
Maximální rychlosť řetězu (naprázdno)	m/s	15
Maximální délka řezu	cm	40
Nádržka na olej	ml	115
Hmotnost (bez baterie)	kg	4,4
Hodnoty týkající se hlučnosti a vibrací (prostorový vektorový součet) podle normy EN60745-2-13:2009+A1:2010:		
$L_{PA}$ (hladina akustického tlaku)	dB(A)	80,5
$L_{WA}$ (hladina akustického výkonu)	dB(A)	100,5
K (odchylka uvedené hodnoty týkající se hluku)	dB(A)	3
Hodnota vibrací $a_h$ =	m/s <sup>2</sup>	3,5
Odhylka K =	m/s <sup>2</sup>	1,5

Velikost vibrací uvedená v tomto dokumentu byla měřena podle normalizovaných požadavků, které jsou uvedeny v normě EN60745 a může být použita pro srovnání jednoho nářadí s ostatními. Tato hodnota může být použita pro předběžný odhad vibrací působících na obsluhu.

**VAROVÁNÍ:** Deklarované hodnoty vibrací se vztahují na určené standardní použití tohoto nářadí. Je-li ovšem nářadí použito pro různé aplikace s rozmanitým příslušenstvím nebo je-li prováděna jeho nedostatečná údržba, velikost vibrací může být odlíšná. Tak se může během celkové pracovní doby značně prodloužit doba působení vibrací na obsluhu.

Odhad míry působení vibrací na obsluhu by měl také počítat s dobou, kdy je nářadí vypnuto nebo kdy je v chodu naprázdno, ale kdy neprovádí žádnou práci. Během celkové pracovní doby se tak může doba působení vibrací na obsluhu značně zkrátit.

Zjistěte si další doplňková bezpečnostní opatření, která chrání obsluhu před účinkem vibrací, jako jsou: údržba nářadí a jeho příslušenství, udržování rukou v teple, organizace způsobů práce.

### Pojistky:

Evropa	Náradí 230 V	10 A v napájecí síti
Velká Británie a Irsko	Náradí 230 V	3 A v zástrčce napájecího kabelu

## Prohlášení o shodě - EC

### Směrnice pro strojní zařízení



### Řetězová pila 54 V DCM575

Společnost DEWALT tímto prohlašuje, že tyto výrobky popisované v části **Technické údaje** splňují požadavky následujících norem:

2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010,  
EN60745-2-13:2009+A1:2010.

2000/14/EC, Příloha V DEKRA Certification B.V., Meander 1051/P.O. Box 5185 6825 MJ ARNHEM/6802 ED ARNHEM Netherlands

Číslo úředně stanoveného orgánu: 0344

$L_{PA}$  (měřený akustický tlak) 80,5 dB(A)

odchylka (K) = 3,0 dB (A)

$L_{WA}$  (zaručená hodnota akustického výkonu) 103 dB(A)

Tyto výrobky splňují také požadavky směrnice 2014/30/EU a 2011/65/EU. Další informace vám poskytne zástupce společnosti DEWALT na následující adresu nebo na adresách, které jsou uvedeny na zadní straně tohoto návodu.

Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení technických údajů a provádí toto prohlášení v zastoupení společnosti DEWALT.

Markus Rompel

Ředitel technického oddělení  
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,  
D-65510, Idstein, Germany

12. 12. 2016



**VAROVÁNÍ:** Z důvodu omezení rizika zranění si přečtěte tento návod k obsluze.

## Definice: Bezpečnostní pokyny

Níže uvedené definice popisují stupeň závažnosti každého označení. Přečtěte si pozorně návod k obsluze a venujte pozornost témtě symbolům.



**NEBEZPEČÍ:** Označuje bezprostředně hrozící rizikovou situaci, která, není-li ji zabráněno, **povede** k způsobení **vážného** nebo **smrtelného** zranění.

Baterie			Nabíječky/Doby nabíjení (minuty)							
Kat. č.	V	Ah	Hmotnost kg	DCB107	DCB113	DCB115	DCB118	DCB132	DCB119	DCB413
DCB547	18/54	9,0/3,0	1,25	420	220	140	85	140	X	X
DCB546	18/54	6,0/2,0	1,05	270	140	90	60	90	X	X
DCB497	36	7,5	1,92	X	X	X	X	X	X	150
DCB496	36	6,0	1,88	X	X	X	X	X	X	120
DCB181	18	1,5	0,35	70	35	22	22	22	45	X
DCB182	18	4,0	0,61	185	100	60	60	60	120	X
DCB183/B	18	2,0	0,40	90	50	30	30	30	60	X
DCB184/B	18	5,0	0,62	240	120	75	75	75	150	X
DCB185	18	1,3	0,35	60	30	22	22	22	X	X



**VAROVÁNÍ:** Označuje potenciálně rizikovou situaci, která, není-li ji zabráněno, může vést k způsobení **vážného nebo smrtelného zranění**.



**UPOZORNĚNÍ:** Označuje potenciálně rizikovou situaci, která, není-li ji zabráněno, může vést k způsobení **lehkého nebo středně vážného zranění**.

**POZNÁMKA:** Označuje postup **nesouvisející se způsobením zranění**, který, není-li mu zabráněno, může vést k poškození **zařízení**.



Upozorňuje na riziko úrazu elektrickým proudem.



Upozorňuje na riziko vzniku požáru.

## Všeobecné bezpečnostní pokyny pro práci s elektrickým náradím



**VAROVÁNÍ:** Přečtěte si všechny pokyny a bezpečnostní výstrahy. Nedodržení uvedených varování a pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru a vážnému zranění.

## VEŠKERÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ A POKYNY USCHOVEJTE PRO DALŠÍ POUŽITÍ

Termín „elektrické nářadí“ ve všech upozorněních odkazuje na vaše nářadí napájené ze sítě (je opatřeno napájecím kabelem) nebo nářadí napájené baterií (bez napájecího kabelu).

### 1) Bezpečnost v pracovním prostoru

- Pracovní prostor udržujte čistý a dobře osvětlený. Přeplněný a neosvětlený pracovní prostor může vést k způsobení úrazu.
- Nepracujte s elektrickým nářadím ve výbušném prostředí, jako jsou například prostory s výskytem hořlavých kapalin, plynů nebo prašných látek. V elektrickém nářadí dochází k jiskření, které může způsobit vznícení hořlavého prachu nebo výparů.
- Při práci s nářadím zajistěte bezpečnou vzdálenost dětí a ostatních osob. Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.

### 2) Elektrická bezpečnost

- Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí odpovídат zásuvce. Zástrčku nikdy žádným způsobem neupravujte. Nepoužívejte u uzemněného elektrického nářadí žádné upravené zástrčky. Neupravované zástrčky a odpovídající zásuvky snižují riziko způsobení úrazu elektrickým proudem.
- Nedotýkejte se uzemněných povrchů, jako jsou například potrubí, radiátory, elektrické sporáky a chladničky. Při uzemnění vašeho těla vzrůstá riziko úrazu elektrickým proudem.
- Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo vlhkému prostředí. Vnikne-li do elektrického nářadí voda, zvýší se riziko úrazu elektrickým proudem.
- S napájecím kabelem zacházejte opatrně. Nikdy nepoužívejte napájecí kabel k přenášení nebo posouvání nářadí a netahejte za něj, chcete-li nářadí odpojit od elektrické sítě. Zabraňte kontaktu kabelu s mastnými, horkými a ostrými předměty nebo pohyblivými částmi. Poškozený nebo zauzlený napájecí kabel zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- Při práci s nářadím venku používejte prodlužovací kabely určené pro venkovní použití. Použití kabelu pro venkovní použití snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- Při práci s elektrickým nářadím ve vlhkém prostředí musí být v napájecím okruhu použit proudový chránič (RCD). Použití proudového chrániče (RCD) snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.

### 3) Bezpečnost osob

- Zůstaňte stálé pozorní, sledujte, co provádíte a při práci s elektrickým nářadím pracujte s rozvahou. Nepracujte s elektrickým nářadím, jste-li unavení nebo jste-li pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvíle nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může vést k vážnému úrazu.
- Používejte prvky osobní ochrany. Vždy používejte ochranu zraku. Ochranné prostředky jako respirátor, neklouzavá pracovní obuv, přilba a chrániče sluchu, používané v příslušných podmírkách, snižují riziko poranění osob.

- c) **Zabraňte náhodnému spuštění.** Před připojením zdroje napětí nebo před vložením baterie a před zvednutím nebo přenášením nářadí zkонтrolujte, zda je spínač v poloze vypnuto. Přenášení elektrického nářadí s prstem na spínači nebo připojení nářadí k napájecímu zdroji, je-li spínač nářadí v poloze zapnuto, může způsobit úraz.
- d) **Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte, zda nejsou v jeho blízkosti klíče nebo seřizovací přípravky.** Seřizovací klíče ponechané na nářadí mohou být zachyceny rotujícími částmi nářadí a mohou způsobit úraz.
- e) **Nepřekázejte sami sobě.** Při práci vždy udržujte vhodný postoj a rovnováhu. Tak je umožněna lepší ovladatelnost nářadí v neočekávaných situacích.
- f) **Vhodně se oblékejte. Nenoste volný oděv nebo šperky. Dbejte na to, aby se vaše vlasy, oděv a rukavice nedostaly do kontaktu s pohyblivými částmi.** Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být pohyblivými díly zachyceny.
- g) **Pokud jsou zařízení vybavena adaptérem pro připojení odsávacího zařízení, zajistěte jeho správné připojení a rádnou funkci.** Použití těchto zařízení může snížit nebezpečí týkající se prachu.

#### 4) Použití elektrického nářadí a jeho údržba

- a) **Nepřetěžujte elektrické nářadí. Používejte pro prováděnou práci správný typ nářadí.** Při použití správného typu nářadí bude práce provedena lépe a bezpečněji.
- b) **Pokud nelze spínač nářadí zapnout a vypnout, s nářadím nepracujte.** Každé elektrické nářadí s nefunkčním spínačem je nebezpečné a musí být opraveno.
- c) **Před seřizováním nářadí, před výměnou příslušenství, nebo pokud nářadí nepoužíváte, odpojte zástrčku napájecího kabelu od zásuvky nebo z nářadí vyjměte baterii.** Tato preventivní bezpečnostní opatření snižuje riziko náhodného spuštění nářadí.
- d) **Pokud nářadí nepoužíváte, uložte jej mimo dosah dětí a zabraňte tomu, aby bylo toto nářadí použito osobami, které nejsou seznámeny s jeho obsluhou nebo s tímto návodem.** Elektrické nářadí je v rukou nekvalifikované obsluhy nebezpečné.
- e) **Provádějte údržbu elektrického nářadí. Zkontrolujte vychýlení nebo zablokování pohyblivých částí, poškození jednotlivých dílů a jiné okolnosti, které mohou ovlivnit chod nářadí. Pokud je nářadí poškozeno, nechte jej opravit.** Mnoho nehod bývá způsobeno zanedbanou údržbou nářadí.
- f) **Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.** Řádně udržované řezné nástroje s ostrými řeznými břity jsou méně náchylné k zablokování a lépe se s nimi pracuje.
- g) **Elektrické nářadí, příslušenství, držáky nástrojů atd., používejte podle těchto pokynů a berte v úvahu podmínky pracovního prostředí a práci, kterou**

**budete provádět.** Použití elektrického nářadí k jiným účelům, než k jakým je určeno, může být nebezpečné.

#### 5) Použití nářadí napájeného baterií a jeho údržba

- a) **Nabíjejte pouze v nabíječce určené výrobcem.** Nabíječka vhodná pro jeden typ baterie může při vložení jiného nevhodného typu baterie způsobit požár.
- b) **Používejte výhradně baterie doporučené výrobcem nářadí.** Použití jiných typů baterií může způsobit vznik požáru nebo zranění.
- c) **Pokud baterii nepoužíváte, uložte ji mimo dosah kovových předmětů, jako jsou kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky, šrouby nebo jiné drobné kovové předměty, které mohou způsobit zkratování kontaktu baterie.** Zkratování kontaktů baterie může vést k způsobení popálenin nebo požáru.
- d) **V nevhodných podmínkách může z baterie unikat kapalina. Vyuvarujte se kontaktu s touto kapalinou. Dojde-li k náhodnému kontaktu s touto kapalinou, zasažené místo myjte vodou. Při zasažení očí provedte jejich rádné vyplachnutí a vyhledejte lékařskou pomoc.** Unikající kapalina z baterie může způsobit podráždění pokožky nebo popáleniny.

#### 6) Servis

- a) **Svěrte opravu vašeho elektrického nářadí pouze osobě s příslušnou kvalifikací, která bude používat výhradně originální náhradní díly.** Tím zajistíte bezpečný provoz nářadí.

#### Další bezpečnostní výstrahy pro řetězové pily



**VAROVÁNÍ: Další bezpečnostní varování pro řetězové pily.**

- **Je-li řetězová pila v provozu, udržujte všechny části těla v bezpečné vzdálenosti od řetězu pily.** Před spuštěním této řetězové pily se ujistěte, zda se řetěz pily ničeho nedotýká. Chvilka nepozornosti při práci s řetězovou pilou může způsobit zamotání vašeho oděvu nebo zachycení vašeho těla řetězem pily.
- **Vždy držte tuto řetězovou pilu tak, abyste měli pravou ruku na zadní rukojeti a levou ruku na přední rukojeti.** Držení této řetězové pily obráceně zvyšuje riziko způsobení zranění a nesmí být nikdy prováděno.
- **Držte elektrické nářadí pouze za izolované rukojeti, protože může dojít ke kontaktu řetězu pily se skrytým elektrickým kablem.** Při kontaktu řetězu pily s „živým“ vodičem budou neizolované kovové části nářadí také „živé“, a tak může dojít k úrazu obsluhy elektrickým proudem.
- **Používejte bezpečnostní ochranné brýle a ochranu sluchu.** Doporučujeme vám používat další ochranné vybavení na hlavu, ruce, nohy a chodidla. Odpovídající ochranný oděv sníží riziko zranění způsobeného odlétávajícími zbytky materiálu nebo náhodným kontaktem s řetězem pily.
- **Nepoužívejte tuto řetězovou pilu na stromě.** Používání řetězové pily na stromě může vést k způsobení zranění.

- Vždy udržujte správný postoj a používejte tuto pilu pouze v případě, stojíte-li na pevném, bezpečném a rovném povrchu.** Kluzké a nestabilní povrchy, jako jsou žebříky, mohou způsobit ztrátu rovnováhy nebo ztrátu kontroly nad řetězovou pilou.
- Při řezání větve, která je zatížená, dávejte pozor na její odmrštění.** Je-li uvolněno napětí v dřevěných vláknech, může dojít k nárazu napružené větve do obsluhy a/nebo k ztrátě kontroly nad řetězovou pilou.
- Při řezání krvin a mladých stromků budte velmi opatrní.** Tenké materiály mohou být zachyceny řetězem pily a mohou vás šlehnout nebo mohou způsobit ztrátu vaši rovnováhy.
- Přenásejte tuto řetězovou pilu, která musí být vypnutá, uchopením za přední rukojeť a v bezpečné vzdálenosti od vašeho těla.** Při přepravě nebo uložení této řetězové pily vždy nasadte na lištu pily ochranné pouzdro.
- Správná manipulace s řetězovou pilou sníží pravděpodobnost náhodného kontaktu s pohybujícím se řetězem pily.
- Dodržujte pokyny pro mazání, napínání řetězu a výměnu příslušenství.** Nesprávné napnutý nebo nedostatečně namazaný řetěz může prasknout nebo může zvyšovat riziko způsobení zpětného rázu.
- Udržujte rukojeti suché a čisté a dbejte na to, aby nebyly znečištěny olejem a mazivem.** Rukojeti znečištěné mazivem nebo olejem jsou kluzké, což může způsobit ztrátu kontroly nad náradím.
- Řežte pouze dřevo.** Nepoužívejte tuto řetězovou pilu pro účely, pro jaké není určena. Například: nepoužívejte tuto řetězovou pilu pro řezání plastů, zdíva nebo jiných stavebních materiálů, mimo dřevo. Použití této řetězové pily k jiným účelům, než k jakým je určena, by mohlo vést k nebezpečným situacím.

## Příčiny zpětného rázu a prevence před zpětným rázem:

K zpětnému rázu dochází po kontaktu přední části nebo špičky vodicí lišty s předmětem nebo při sevření řetězu pily v řezaném dřevěném materiálu.

Kontakt špičky náradí může v určitých případech způsobit náhlou zpětnou reakci, která odmrští vodicí lištu směrem nahoru a dozadu na obsluhu.

Přiskřipnutí řetězu pily podél horní části vodicí lišty může způsobit rychlý pohyb vodicí lišty směrem dozadu na obsluhu. Jakákoliv z těchto reakcí může způsobit ztrátu kontroly nad touto pilou, což může vést k vážnému zranění osob. Nespoléhejte se pouze na bezpečnostní zařízení zabudovanou do této pily. Jako uživatel této řetězové pily musíte provádět několik kroků, aby při vaší práci nedocházelo k nehodám nebo zraněním.

Zpětný ráz je výsledkem nesprávného použití elektrického náradí a nesprávných pracovních postupů nebo pracovních podmínek. Zpětnému rázu může být zabráněno dodržováním opatření, která jsou uvedena níže:

- Udržujte pevný úchop s palci a prsty obepínajícími rukojeti řetězové pily a s oběma rukama na pile. Postavte se tak, aby vaše tělo mohlo odolávat silám zpětných**

**rázů.** Sily zpětného rázu mohou být korigovány uživatelem, jsou-li provedena určitá opatření. Nenechávejte tuto pilu bez dozoru.

- Nepřečeňujte své síly a neprovádějte řezání nad úrovní ramen.** To pomáhá zabránit neúmyslnému kontaktu špičky náradí a umožňuje lepší kontrolu nad řetězovou pilou v neočekávaných situacích.
- Používejte pouze náhradní lišty a řetězy specifikované výrobcem.** Nesprávné náhradní vodicí lišty a řetězy mohou způsobit prasknutí řetězu a/nebo zpětný ráz.
- Dodržujte pokyny výrobce týkající se broušení a údržby řetězu této pily.** Snižení výšky ukazatele hloubky řezu může vést k většimu riziku zpětného rázu.

## Musí být dodržovány následující opatření, aby bylo minimalizováno riziko zpětného rázu:

- Držte pilu vždy pevně. Je-li motor v chodu, držte tuto řetězovou pilu vždy pevně oběma rukama. Používejte pevný úchop s palci a prsty obepínajícími rukojeti řetězové pily.** Při řezání spodní hrana vodicí lišty bude pila odtahována směrem dopředu a při řezání horní části vodicí lišty bude tlačena dozadu.
- Nepřečeňujte své síly.**
- Při práci vždy udržujte vhodný postoj a rovnováhu.**
- Dávejte pozor, aby se špička vodicí lišty nedostala do kontaktu s polenem, větví, povrchem terénu nebo jinou překázkou.**
- Neprovádějte řezy nad výškou ramen.**
- Používejte zařízení, jako jsou řetězy s malými zpětnými rázy a vodicí lišty omezující zpětné rázy, které omezují rizika související se zpětným rázem.**
- Používejte pouze náhradní vodicí lišty a řetězy specifikované výrobcem nebo výrobky stejně kvality.**
- Nikdy nedovolte, aby se pohybující řetěz na konci vodicí lišty dostal do kontaktu s jakýmkoli předmětem.**
- Dbejte na to, aby se v pracovním prostoru nevyskytovaly žádné překázkы, jako jsou jiné stromy, větve, kamenné ploty, pařezy atd.** Vyhýbejte se nebo odstraňte všechny překázkы, s jakými by se vaše pila mohla během řezání polen dostat do kontaktu.
- Dbejte na to, aby byl řetěz pily ostrý a řádně napnutý. Uvolněný nebo tupý řetěz může zvýšit riziko zpětného rázu.** Provádějte pravidelnou kontrolu napnutí řetězu se zastaveným motorem a s pilou odpojenou od sítové zásuvky, nikdy s motorem c chodu.
- Zahajte řez a pokračujte v řezu pouze s řetězem pily v maximálních otáčkách.** Pohybuje-li se řetěz pomalejší rychlosťí, hrozí větší riziko, že dojde k zpětnému rázu.
- Řežte vždy pouze jedno poleno.**
- Vkládáte-li pilu znovu do předchozího řezu, budte vždy velmi opatrní.** Než budete pokračovat v řezání, zaryjte žebrované hroty do dřeva a nechejte pilu dosáhnout maximálních otáček.
- Nepokoušejte se o ponorné řezy nebo o řezání otvorů.**

## 15. Sledujte pohyb polen nebo jiné sily, které by mohly způsobit uzavření řezu nebo pád na řetěz.

### Bezpečnostní opatření proti zpětnému rázu



**VAROVÁNÍ:** Vaše pila disponuje následujícími prvky, které pomáhají snižovat riziko zpětného rázu. Tyto prvky ovšem zcela neodstraňují tuto nebezpečnou reakci. Jako uživatel této řetězové pily se nespolehejte pouze na bezpečnostní zařízení. Musíte dodržovat všechny bezpečnostní opatření, pokyny a postupy údržby uvedené v tomto návodu, které pomáhají zabránit zpětnému rázu a jiným silám, které mohou vést k způsobení vážného zranění.

- Vodicí lišta omezující zpětné rázy je navržena se špičkou s malým polomarem, který zmenšuje velikost nebezpečné zóny zpětného rázu na špičce vodicí lišty. Vodicí lišta omezující zpětné rázy je výrobkem, který demonstroval značné snížení počtu zpětných rázů při testování podle bezpečnostních požadavků pro elektrické řetězové pily.
- Řetěz s malým zpětným rázem, který je navržen s tvarovaným ukazatelem hloubky a ochranným článkem, který odklání sílu zpětného rázu a který umožňuje postupný posuv dřeva do zuba.
- Nepracujte s touto řetězovou pilou, jste-li v koruně stromu, na žebříku nebo na jiném nestabilním povrchu.
- Při pracovních operacích, u kterých by mohlo dojít ke kontaktu pracovního nástroje se skrytými vodiči, držte elektrické náradí vždy za izolované části. Při kontaktu s „živým“ vodičem způsobí neizolované kovové části náradí obsluze úraz elektrickým proudem.
- Nepokoušejte se o práce, které jsou nad rámec vašich možností a zkušeností. Prečtěte si a kompletně nastudujte všechny pokyny uvedené v tomto návodu.
- Před spuštěním této řetězové pily se ujistěte, zda se řetěz pily ničeho nedotýká.
- Neobsluhujte tuto řetězovou pilu pouze jednou rukou! Při obsluze této pily pouze jednou rukou, může dojít k vážnému zranění uživatele, pomocníků nebo okolo stojících osob. Řetězová pila je určena pouze pro obsluhu oběma rukama.
- Udržujte rukojeti suchá a čistá a dbejte na to, aby nebyly znečištěny olejem a mazivem.
- Zabraňte tomu, aby se na motoru nebo na povrchu větracích drážek nahromadil prach, nečistoty nebo piliny.
- Zastavte řetězovou pilu před sklopením náradí.
- Nепrovádějte řezání vinné révy a/nebo malých křovin.
- Při řezání malých keřů a mladých stromků budte velmi opatrní, protože útlý materiál se může zachytit za řetěz pily a může vás šlehnout nebo může způsobit ztrátu vaši rovnováhy.



**VAROVÁNÍ:** Určitý prach, který je vytvářen při broušení, řezání, vrtání a dalších pracích na stavění, obsahuje chemické látky, o kterých je známo, že způsobují rakovinu, novorozenecké vady a jiné reprodukční problémy. Některé příklady téhoto chemických látek:

- Olovo z barev na bázi olova.
- Krystalický křemík z cihel a cementu a z jiných stavebních výrobků.
- Arzén a chrom z chemicky ošetřeného řeziva.

Riziko vašeho ohrožení těmito látkami závisí na tom, jak často provádíte tento typ práce. Chcete-li omezit působení téhoto chemických látek: pracujte v dobře větraném prostoru a používejte schválená bezpečnostní zařízení, jako jsou masky proti prachu, které jsou speciálně navrženy pro odfiltrování mikroskopických částic.

- Vyvarujte se dlouhodobého kontaktu s prachem, který vzniká při broušení, řezání, vrtání a jiných stavebních pracích. Nosete ochranný oděv a nekrytá místa omyjte mýdlem a vodou. Umožněte-li, aby se vám prach dostal do úst a očí, nebo aby vám ulpěl na pokožce, budete podporovat vstřebávání škodlivých chemických látek.

**VAROVÁNÍ:** Při práci s tímto nářadím se může vytvářet nebo uvolňovat prach, který může způsobit vážné a trvalé dýchací problémy nebo jiná zranění.

### Názvy a termíny týkající se řetězové pily

- Řezání klád - Postup pro příčné řezy pokáceného stromu nebo polen na délku.
- Motorová brzda - Zařízení používané k zastavení řetězu pily po uvolnění spouštěcího spínače.
- Pohon řetězové pily - Řetězová pila bez vodicí lišty a řetězu.
- Hnací kolo nebo ozubené kolo - Ozubený díl, který pohání řetěz pily.
- Kácení - Postup pro kácení stromů.
- Zadní řez pro kácení - Finální řez při kácení stromu prováděný na opačné straně stromu, než je proveden spodní zárez.
- Přední rukojet - Podpůrná rukojet nacházející se na přední části řetězové pily nebo u její přední části.
- Přední ochranný kryt - Konstrukční bariéra mezi přední rukojetí řetězové pily a vodicí lištou, která je typicky umístěna v blízkosti ruky na přední rukojeti.
- Vodicí lišta - Pevná konstrukce, která podpírá a vede řetěz pily.
- Ochranné pouzdro vodicí lišty - Ochranný prvek nasazený na vodicí lištu, který zabraňuje kontaktu se zuby řetězu, není-li pila používána.
- Zpětný ráz - Pohyb vodicí lišty směřující dozadu nebo nahoru nebo v obou směrech současně, k jakémukoli dochází v případě, když se řetěz na koncové horní části vodicí lišty dostane do kontaktu s jakýmkoli předmětem, jako je poleno nebo větev, nebo dojde-li k sevření dřeva a k přískřipnutí řetězu pily v řezu.
- Zpětný ráz, Přískřipnutí - Rychlý zpětný pohyb pily, ke kterému může dojít v případě, když dojde k sevření dřeva a k přískřipnutí pohybujícího se řetězu pily v řezu podél horní části vodicí lišty.
- Zpětný ráz, Rotační - Rychlý pohyb pily směřující nahoru a dozadu, k jakémukoli může dojít v případě, když dojde ke kontaktu pohybujícího se řetězu pily v blízkosti horní přední části vodicí lišty s jakýmkoli předmětem, jako je poleno nebo větev.
- Ořezávání - Odstraňování větví z pokáceného stromu.
- Řetěz s malým zpětným rázem - Řetěz, který omezuje výkonové parametry zpětného rázu. (Při testování na reprezentativním vzorku řetězových pil.)
- Normální poloha při řezání - Tyto polohy jsou používány při provádění řezání klád a kácení stromů.

- Spodní zárez - Zárez do kmenu stromu, který určuje směr pádu stromu.
- Zadní rukojet' - Podpůrná rukojet' nacházející se na zadní části řetězové pily nebo u její zadní části.
- Vodicí lišta omezující zpětný ráz - Vodicí lišta, u které bylo prokázáno značné omezení vzniku zpětných rázů.
- Náhradní řetěz pily - Řetěz, který omezuje výkonové parametry zpětného rázu při testování se specifickými řetězovými pilami.
- Řetěz pily - Smyčka řetězu opatřená zuby, která řeže dřevo a která je poháněna motorem a která je nasazena na vodicí lištu.
- Ozubený doraz - Hroty používané při kácení stromů nebo při řezání klád, které slouží k otáčení pily a k udržení polohy při řezání.
- Spínač - Zařízení, které při provozu pily uzavře nebo přeruší elektrický obvod motoru řetězové pily.
- Propojení spínače - Mechanismus, který přenáší pohyb spouštěcího spínače na spínač.
- Pojistka spínače - Pohyblivý doraz, který zabraňuje neúmyslnému použití spínače, dokud není ručně aktivován.

## Použití výrobku

Vaše řetězová pila DEWALT DCM575 je ideální pro prořezávací práce a pro řezání kmenů až do průměru 35 cm.

## Zbytková rizika

Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení, určitá zbytková rizika nemohou být vyloučena. Tato rizika jsou následující:

- Poškození sluchu.
- Riziko zranění způsobeného odlétávajícími částečkami.
- Riziko popálení způsobeného kontaktem s horkým příslušenstvím, které se zahřalo během použití.
- Riziko zranění způsobeného dlouhodobým použitím náradí.

## Elektrická bezpečnost

Elektromotor je určen pouze pro jedno napájecí napětí. Vždy zkontrolujte, zda napájecí napětí baterie odpovídá napětí na výkonovém štítku. Také se ujistěte, zda napájecí napětí vaší nabíječky odpovídá napětí v síti.

 Vaše nabíječka DEWALT je chráněna dvojitou izolací v souladu s normou EN60335. Proto není nutné použít uzemňovacího vodiče.

Dojde-li k poškození napájecího kabelu, musí být nahrazen speciálně připraveným kabelem, který získáte v autorizovaném servisu DEWALT.

## Výměna sítové zástrčky

### (pouze pro Velkou Británii a Irsko)

Budete-li instalovat novou zástrčku napájecího kabelu:

- Bezpečně zlikvidujte starou zástrčku.
- Připojte hnědý vodič k svorce pod napájem na nové zástrčce.
- Modrý vodič připojte k nulové svorce.

 **VAROVÁNÍ:** Na zemníci svorku nebude připojen žádný vodič.

Dodržujte montážní pokyny dodávané s kvalitními zástrčkami. Doporučená pojistka: 3 A.

## Použití prodlužovacího kabelu

Pokud to není nezbytně nutné, prodlužovací kabel nepoužívejte. Používejte schválený prodlužovací kabel vhodný pro příkon vaší nabíječky (viz kapitola **Technické údaje**). Minimální průřez vodiče je 1 mm<sup>2</sup>. Maximální délka je 30 m.

V případě použití navinovacího kabelu odvíte vždy celou délku kabelu.

## TYTO POKYNY USCHOVEJTE

## Nabíječky

Nabíječky DEWALT nemusí být žádným způsobem seřizovány a jsou zkonstruovány tak, aby byla zajištěna jejich co nejjednodušší obsluha.

## Důležité bezpečnostní pokyny pro všechny nabíječky

**TYTO POKYNY USCHOVEJTE:** Tento návod obsahuje důležité bezpečnostní a provozní pokyny pro kompatibilní nabíječky (viz **Technické údaje**).

- Před použitím nabíječky si přečtěte všechny pokyny a výstražná upozornění nacházející se na nabíječce, na baterii a na výrobku, který je touto baterií napájen.

 **VAROVÁNÍ:** Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Dbejte na to, aby se do nabíječky nedostala žádná kapalina. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.

 **VAROVÁNÍ:** Doporučujeme vám používat proudový chránič (RCD) s citlivostí minimálně 30 mA.

 **UPOZORNĚNÍ:** Riziko popálení. Z důvodu omezení rizika způsobené zraněním nabíječte pouze baterie DEWALT, které jsou k nabíjení určeny. Jiné typy baterií mohou prasknout, což může vést k zranění osob nebo k hmotným škodám.

 **UPOZORNĚNÍ:** Děti musí být pod dozorem, aby bylo zajištěno, že si s tímto zařízením nebudou hrát.

**POZNÁMKA:** V určitých podmínkách, kdy je nabíječka připojena k napájecímu napětí, může dojít ke zkratování nabíjecích kontaktů uvnitř nabíječky cizími předměty. Cizí vodivé předměty a materiály, jako jsou ocelová vlna (drátěnka), hliníkové folie nebo jakékoli částečky kovu, se nesmí dostat do vnitřního prostoru nabíječky. Není-li v úložném prostoru nabíječky umístěna žádá baterie, vždy odpojte napájecí kabel nabíječky od sítě. Dříve, než budete provádět čištění nabíječky, odpojte ji od sítě.

- **NEPOKOUŠEJTE SE nabíjet baterie pomocí jiné nabíječky, než je nabíječka uvedená v tomto návodu.** Nabíječka i baterie jsou specificky navrženy tak, aby mohly pracovat dohromady.
- **Tyto nabíječky nejsou určeny pro žádné jiné použití, než je nabíjení nabíjecích baterií DEWALT.** Jakékoli jiné použití může vést k způsobení požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.
- **Nevystavujte nabíječku působení deště nebo sněhu.**

- Při odpojování nabíječky vždy odpojte zástrčku od zásuvky a netahejte za napájecí kabel.** Tímto způsobem zabráníte poškození zástrčky a napájecího kabelu.
- Ujistěte se, zda je napájecí kabel veden tak, abyste po něm nešlapali, nezakopávali o něj a aby nedocházelo k jeho poškození nebo nadmernému zatížení.**
- Není-li to naprostě nutné, nepoužívejte prodlužovací kabel.** Použití nesprávného prodlužovacího kabelu by mohlo vést k způsobení požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.
- Nepokládejte na nabíječku žádné předměty a neumísťujte nabíječku na měkký povrch, na kterém by mohlo dojít k zablokování ventilačních drážek, což by způsilo nadmerné zvýšení teploty uvnitř nabíječky.** Umístěte nabíječku na taková místa, která jsou mimo dosah zdrojů tepla. Odvod tepla z nabíječky je prováděn přes drážky v horní a spodní části krytu nabíječky.
- Nepoužívejte nabíječku s poškozeným napájecím kabelem nebo s poškozenou zástrčkou - zajistěte okamžitou výměnu poškozených částí.**
- Nepoužívejte nabíječku, došlo-li k prudkému nárazu do nabíječky, k jejímu pádu nebo k jejímu poškození jiným způsobem.** Opravu svěřte autorizovanému servisu. Nespřávně provedená opětovná montáž může vést k způsobení požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.
- Neprovádějte demontáž nabíječky. Je-li nutné provedení opravy nebo údržby, svěřte tento úkon autorizovanému servisu.** Nespřávně provedená opětovná montáž může vést k způsobení požáru nebo k úrazu elektrickým proudem. Opravu svěřte autorizovanému servisu.
- Před čištěním nabíječku vždy odpojte od elektrické sítě. Tímto způsobem omezíte riziko úrazu elektrickým proudem.** Vyjmutí baterie toto riziko nesniží.
- NIKDY** se nepokoušejte spojit dvě nabíječky dohromady.
- Nabíječka je určena pro použití se standardním napětím elektrické sítě 230 V. Nepokoušejte se nabíječku použít s jiným napájecím napětím.** Tato nabíječka není určena pro vozidla.

## Nabíjení baterie (obr. B)

- Před vložením baterie připojte nabíječku k odpovídající síťové zásuvce.
- Vložte baterii **7** do nabíječky a ujistěte se, zda je baterie v nabíječce rádně usazena. Červený indikátor (nabíjení) začne opakován blikat, což bude indikovat zahájení procesu nabíjení.
- Ukončení nabíjení bude indikováno trvalým rozsvícením červené kontrolky. Baterie je zcela nabita a může být okamžitě použita nebo může být ponechána v nabíječce. Chcete-li baterii z nabíječky vyjmout, stiskněte uvolňovací tlačítko **15** nacházející se na baterii.

**POZNÁMKA:** Z důvodu zajištění maximální výkonnosti a životnosti baterií Li-Ion tyto baterie před prvním použitím zcela nabijte.

## Použití nabíječky

Stav nabíjení baterie je podrobně popsán v níže uvedené tabulce.

Indikátory nabíjení

	Nabíjení	
	Zcela nabito	
	Prodleva zahřátá/studená baterie*	

\*Červená kontrolka bude stále blikat, ale během tohoto procesu bude svítit také žlutá kontrolka. Jakmile baterie dosáhne odpovídající teploty, žlutá kontrolka zhasne a nabíječka zahájí nabíjení.

V kompatibilní nabíječce (nabíječkách) nebude vadná baterie nabíjena. Nabíječka bude signalizovat vadnou baterii nerozsvícením kontrolky nabíjení nebo způsobem blikání, který určuje závadu baterie nebo nabíječky.

**POZNÁMKA:** To může také znamenat závadu v nabíječce.

Pokud nabíječka signalizuje závadu, předejte ji společně s baterií do autorizovaného servisu k otestování.

## Prodleva zahřátá/studená baterie

Jakmile bude nabíječka detektovat příliš vysokou nebo příliš nízkou teplotu baterie, automaticky zahájí režim prodleva zahřátá/studená baterie a pozastaví nabíjení, dokud baterie nedosáhne odpovídající teploty. Potom nabíječka automaticky přejde do režimu nabíjení. Tato funkce maximálně prodlužuje provozní životnost baterie.

Studená baterie se nabíjí přibližně poloviční rychlostí než zahřátá baterie. Baterie se bude během celého nabíjecího procesu nabíjet pomalejší rychlostí a nevrátí se na maximální rychlosť nabíjení ani v případě, je-li zahřátá.

Pro rychlé ochlazení baterie je nabíječka DCB118 vybavena vnitřním ventilátorem. Tento ventilátor se zapíná automaticky, jakmile musí být baterie ochlazena. Nikdy nepoužívejte tuto nabíječku, není-li v pořádku funkce ventilátoru nebo jsou-li zablokovány větrací drážky nabíječky. Dbejte na to, aby se dovnitř nabíječky nedostaly žádné cizí předměty.

## Systém elektronické ochrany

Náradí XR Li-Ion jsou vybavena systémem elektronické ochrany, která chrání baterii před přetížením, přehřátím a úplným vybitím.

Při aktivaci systému této elektronické ochrany se náradí automaticky vypne. Dojde-li k této situaci, vložte baterii typu Li-Ion do nabíječky a nechte ji zcela nabít.

## Montáž na stěnu

Tyto nabíječky jsou navrženy tak, aby mohly být namontovány na stěnu nebo aby mohly být položeny přímo na stůl nebo jinou pracovní plochu. Bude-li nabíječka namontována na stěnu, umístěte ji tak, aby byla v dosahu síťové zásuvky a mimo rohy nebo jiné překážky, které by mohly omezovat proudění vzduchu. Pro určení polohy montážních šroubů na stěně použijte jako šablounu zadní část nabíječky. Namontujte nabíječku bezpečně na stěnu pomocí šroubů do sádrokartonu (zakoupeny samostatně) s délkou nejméně 25,4 mm a s průměrem hlavy šroubu 7 - 9 mm. Zašroubujte je do dřeva do optimální hloubky tak, aby ze stěny vyčnívaly přibližně 5,5 mm. Srovnejte otvory

na zadní straně nabíječky s vyčnívajícími šrouby a zasuňte je do příslušných otvorů.

## Pokyny pro čištění nabíječky

**VAROVÁNÍ:** Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. **Před čištěním nabíječku vždy odpojte od elektrické sítě.** Nečistoty a maziva mohou být z povrchu nabíječky odstraněny pomocí hadíku nebo měkkého kartáče bez kovových štětin. Nepoužívejte vodu ani žádné čisticí prostředky. Nikdy nedovolte, aby se do nářadí dostala jakákoli kapalina. Nikdy neponořujte žádnou část nářadí do kapaliny.

## Baterie

### Důležité bezpečnostní pokyny pro všechny baterie

Objednáváte-li náhradní baterii, nezapomeňte do objednávky doplnit katalogové číslo a napájecí napětí baterie.

Po dodání není baterie zcela nabita. Před použitím nabíječky a baterie si nejdříve přečtěte níže uvedené bezpečnostní pokyny. Při nabíjení potom postupujte podle uvedených pokynů.

#### PŘEČTĚTE SI VŠECHNY POKYNY

- **Nenabíjejte a nepoužívejte baterie ve výbušném prostředí, jako jsou například prostory s výskytem hořlavých kapalin, plynu nebo prašných látek. Vložení nebo vymnutí baterie z nabíječky může způsobit jiskření a vznícení prachu nebo výparu.**
- **Nikdy nevkládejte baterii do nabíječky násilím. Baterii nikdy žádným způsobem neupravujte, aby mohla být nabíjena v jiné nabíječce, protože by mohlo dojít k prasknutí jejího obalu a k následnému vážnému zranění.**
- Nabíjejte baterie pouze v nabíječkách DEWALT.
- **NESTRÍKEJTE** na baterie vodu a neponořujte je do vody nebo do jiných kapalin.
- **Neskladujte a nepoužívejte nářadí a baterie na místech, kde může teplota dosáhnout nebo přesáhnout 40 °C (jako jsou venkovní boudy nebo plechové stavby v letním období).**
- **Nespalujte baterie, i když jsou vážně poškozeny nebo zcela opotřebovány.** Baterie může v ohni explodovat. Při spalování baterie typu Li-Ion dochází k vytváření toxicitních výparů a látek.
- **Dojde-li ke kontaktu obsahu baterie s pokožkou, okamžitě zasažené místo opłachněte mýdlem a vodou.** Dostane-li se vám kapalina z baterie do očí, vylíčte ji otevřeným oči vodou zhruba 15 minut nebo po takovou dobu, dokud podráždění neustane. Je-li nutné lékařské ošetření, elektrolytem baterie je směs tekutých organických uhličitanů a solí lithia.
- **Obsah otevřených článků baterie může způsobit potíže s dýcháním.** Zjistěte příslun čerstvého vzduchu. Jestliže potíže stále přetrávájí, vyhledejte lékařské ošetření.
- **VAROVÁNÍ:** Riziko popálení. Kapalina z baterie se může vznítit, dojde-li k jejímu kontaktu s plamenem nebo se zdrojem jiskření.



**VAROVÁNÍ:** Nikdy se nepokoušejte baterii z jakéhokoli důvodu rozebírat. Je-li obal baterie prasklý nebo poškozený, nevkládejte baterii do nabíječky. Zabraňte pádu, rozrcení nebo poškození baterie. Nepoužívejte baterie nebo nabíječky, u kterých došlo k nárazu, pádu nebo jinému poškození (například propichnutí hřebíkem, zásah kladivem, rozslápnutí). Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem. Poškozená baterie by měla být vrácena do autorizovaného servisu, kde bude zajištěna její recyklace.



**VAROVÁNÍ:** Nebezpečí vzniku požáru. Neskladujte ani nepřenášeje baterie tak, aby mohlo dojít ke zkratu kontaktů kovovými předměty. Nevkládejte baterie například do zástěr, kapes, beden na nářadí, zásuvek stolu atd., kde mohou být hřebíků, šrouby, klíče atd.



**UPOZORNĚNÍ:** Není-li nářadí používáno, při odkládání postavte nářadí na stabilní povrch tak, aby nemohlo dojít k jeho pádu. Některá nářadí s velkou baterií budou stát na baterii ve svislé poloze, ale může dojít k jejich snadnému převrhnutí.

## Přeprava



**VAROVÁNÍ:** Nebezpečí vzniku požáru. Při přepravě baterií může případně dojít k způsobení požáru, pokud se kontakty baterie dostanou náhodně do styku s vodivými materiály. Při přepravě baterie se ujistěte, že jsou kontakty baterie řádně chráněny a dobře izolovány od materiálů, se kterými by se mohly dostat do kontaktu a které by mohly způsobit zkrat.

Baterie DEWALT splňují požadavky všech platných předpisů pro přepravu, které jsou předepsány v průmyslových a právních normách, které zahrnují doporučení OSN pro přepravu nebezpečného zboží - Předpisy asociace pro mezinárodní leteckou dopravu nebezpečného zboží (IATA), Mezinárodní předpisy pro námořní přepravu nebezpečného zboží (IMDG) a Evropská dohoda týkající se mezinárodní silniční přepravy nebezpečného zboží (ADR). Články a baterie Li-Ion byly testovány podle požadavků části 38.3, která je uvedena v příručce testů a kritérií dokumentu Doporučení OSN pro přepravu nebezpečného zboží.

Ve většině případů bude přeprava baterií DEWALT vyjmuta z klasifikace plně regulovaná přeprava nebezpečného materiálu třídy 9. V zásadě platí, že pouze zásilky obsahující baterie typu Li-Ion s energetickým výkonem větším než 100 wattodin (Wh) budou vyžadovat dopravu jako zcela regulované zboží třídy 9. Na všech bateriích typu Li-Ion je na obalu uveden energetický výkon ve wattodinách. Navíc, vzhledem k složitosti regulace, DEWALT nedoporučuje leteckou přepravu samotných baterií typu Li-Ion bez ohledu na jejich výkon ve wattodinách. Zásilky nářadí s bateriemi (combo sady) mohou být přepravovány leteckou dopravou, pokud jejich výkon ve wattodinách není větší než 100 Wh.

Bez ohledu na to, zda je zásilka považována za zásilkou s výjimkou nebo plně regulovanou zásilkou, povinností dopravce je postupovat podle nejnovějších předpisů týkajících se balení, označování a vyžadované dokumentace.

Informace uvedené v této části příručky jsou uvedeny v dobré věře a jsou považovány za přesné v době vytvoření tohoto

dokumentu. Na tyto informace se ovšem nevztahuje žádná záruka, výslovna nebo předpokládaná. Je povinností kupujícího zajistit, aby jeho činnosti splňovaly požadavky platných předpisů.

### Přeprava baterií typu FLEXVOLT™

Baterie DEWALT FLEXVOLT™ má dva režimy: **Použití** a **Přeprava**.


**Režim Použití:** Je-li baterie FLEXVOLT™ postavena samostatně nebo je-li vložena do nářadí DeWALT s napájecím napětím 18V, bude pracovat jako baterie s napájecím napětím 18V. Je-li baterie FLEXVOLT™ vložena do výrobku s napájecím napětím 54 V nebo 108 V (dvě baterie 54 V), bude pracovat jako baterie s napájecím napětím 54 V.

**Režim Přepravy:** Je-li na baterii FLEXVOLT™ nasazena krytka, baterie je v přepravním režimu. Uschověte tuto krytku pro účely přepravy baterie.

Je-li tato baterie v režimu

Přeprava, propojení článků je na baterii elektricky rozpojeno, čímž vznikou 3 baterie s nižším výkonem ve watthodinách (Wh) ve srovnání s 1 baterií s vyšším výkonem ve watthodinách. Tento vyšší počet 3 baterií s nižším výkonem ve watthodinách umožňuje vyjmout této baterie z určitých přepravních předpisů, které jsou určeny pro baterie s větším výkonem ve watthodinách.

Například režim Přeprava udává výkon 3 x 36 Wh, což znamená 3 baterie, které mají každá výkon 36 watthodin. Režim Použití udává výkon 108 watthodin (1 samotná baterie).



Příklad nálepky s označením Použití a Přeprava

	<b>Use: 108 Wh</b>
	<b>Transport: 3x36 Wh</b>

### Doporučení pro uložení baterií

- Nevhodnější místo pro skladování je v chladu a suchu, mimo dosah přímého slunečního záření a nadměrného tepla či chladu. Z důvodu zachování optimálního výkonu a provozní životnosti skladujte nepoužívané baterie při pokojové teplotě.
- Skladujete-li baterie delší dobu, s ohledem na dosažení optimálních výsledků je doporučeno uložit tyto baterie zcela nabité na suchém a chladném místě mimo nabíječku.

**POZNÁMKA:** Baterie nesmí být skladovány, jsou-li zcela vybité. Před použitím musí být baterie zcela nabita.

### Štítky na nabíječce a na baterii

Mimo piktogramů uvedených v tomto návodu jsou nálepky na nabíječce a na baterii opatřeny následujícími piktogramy:



Před použitím si přečtěte návod k obsluze.



Doba nabíjení je uvedena v části **Technické údaje**.



Nepokoušejte se kontakty propojovat vodivými předměty.



Nenabíjejte poškozené baterie.



Zabraňte styku s vodou.



Poškozené kabely ihned vyměňte.



Nabíjejte pouze v rozmezí teplot od 4 °C do 40 °C.



Není určeno pro venkovní použití.



Provádějte likvidaci baterie s ohledem na životní prostředí.



Nabíjejte baterie DeWALT pouze v určených nabíječkách DeWALT. Budou-li v nabíječkách DeWALT nabíjeny jiné baterie než baterie DeWALT, může dojít k jejich prasknutí nebo k vzniku jiných nebezpečných situací.



Baterie nespalujte.



Režim POUŽITÍ (bez přepravní krytky). Příklad: Uzávěrka výkon 108 Wh (1 baterie s výkonem 108 Wh).



Režim PŘEPRAVA (s použitou přepravní krytkou). Příklad: Uzávěrka výkon 3 x 36 Wh (3 baterie s výkonem 36 Wh).

### Typ baterie

Model DCM575 pracuje s baterií s napájecím napětím 54 V. Mohou být použity následující baterie: DCB546, DCB547. Další informace najeznete v části **Technické údaje**.

### Obsah balení

Balení obsahuje:

- Řetězovou pilu
- Ochranné pouzdro
- Vodicí lištu 40 cm
- Řetěz 40 cm
- Návod k obsluze

### NENÍ DODÁVÁNA ŽÁDNÁ BATERIE ANI NABÍJEČKA

- Baterii Li-Ion\*\*
- Nabíječku baterií Li-Ion\*\*

\*\* Dodáváno pouze s modelem DCM575X1

- Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo k poškození nářadí, jeho částí nebo příslušenství.
- Před použitím věnujte dostatek času pečlivému prostudování a pochopení tohoto návodu.

## Štítky na nářadí

Na tomto nářadí jsou následující pictogramy:



Před použitím si přečtěte návod k obsluze.



Používejte ochranu sluchu.



Používejte ochranu zraku.



Nenechávejte nářadí na dešti.



Kontakt se špičkou může způsobit náhlý pohyb vodicí lišty směrem nahoru a dozadu, při kterém může dojít k vážnému zranění.



Zabráňte jakémukoli kontaktu špičky vodicí lišty s jakýmkoli předmětem.



Směr otáčení řetězu pily.



Při obsluze této pily vždy používejte obě ruce.



Vypínajte toto nářadí. Před prováděním jakékoli údržby vyjměte z nářadí baterii.



Směrnice 2000/14/EC týkající se zaručeného akustického výkonu.

## Umístění datového kódu

Datový kód, který obsahuje také rok výroby, je vytiskněn na krytu nářadí.

Příklad:

2016 XX XX

Rok výroby

## Popis (obr. A)



**VAROVÁNÍ:** Nikdy neprovádějte žádné úpravy elektrického nářadí ani jeho součástí. Mohlo by dojít k poškození nebo k zranění.

- 1 Spínač s regulací otáček
- 2 Pojistná páčka
- 3 Brzda řetězu/přední kryt
- 4 Vodicí lišta
- 5 Řetěz pily
- 6 Kryt ozubeného kola
- 7 Baterie
- 8 Pojistný šroub nastavení lišty
- 9 Šroub napínání řetězu
- 10 Indikátor množství oleje
- 11 Ochranné pouzdro vodicí lišty
- 12 Zadní rukojet'
- 13 Přední rukojet'

14 Místo pro baterii

15 Uvolňovací tlačítko baterie

16 Víčko otvoru pro olej (není zobrazeno)

## Použití výrobku

Vaše řetězová pila je určena pro profesionální řezání.

**NEPOUŽÍVEJTE** ve vlhkém prostředí nebo na místech s výskytem hořlavých kapalin nebo plynů.

Tato řetězová pila je elektrickým nářadím pro profesionální použití.

**ZABRAŇTE** dětem, aby se s tímto nářadím dostaly do kontaktu. Používají-li toto nářadí nezkušené osoby, musí být zajištěn odborný dozor.

- **Malé děti a nezkušené osoby.** Toto zařízení není určeno pro použití nedospělými nebo nezkušenými osobami bez dozoru.
- Tento výrobek není určen k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, s nedostatkem zkušenosti a znalostí, pokud těmto osobám nebyl stanoven dohled osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Děti nesmí být nikdy ponechány s tímto výrobkem bez dozoru.

## SESTAVENÍ A NASTAVENÍ



**VAROVÁNÍ:** Z důvodu snížení rizika způsobení vážného zranění před prováděním jakéhokoli seřízení nebo před montáží a demontáží příslušenství nebo přídavných zařízení nářadí vždy vypněte a vyjměte z něj baterii. Náhodné spuštění může způsobit úraz.



**VAROVÁNÍ:** Používejte pouze baterie a nabíječky DEWALT.

## Vkládání baterie do nářadí a její vyjmání (obr. C - E)

**POZNÁMKA:** Ujistěte se, zda je baterie 7 zcela nabita.

## Vložení baterie do nářadí

1. Srovnejte baterii 7 s drážkami uvnitř rukojeti nářadí (obr. C).
2. Nasuňte baterii do rukojeti nářadí tak, aby byla rádně usazena a ujistěte se, zda uslyšíte zvuk zajištění.

## Vyjmoutí baterie z nářadí

1. Stiskněte uvolňovací tlačítko 15 a rázně vytáhněte baterii z rukojeti nářadí (obr. D).
2. Vložte baterii do nabíječky podle pokynů, které jsou uvedeny v části tohoto návodu popisující nabíječku.

## Baterie s ukazatelem stavu nabité (obr. E)

Některé baterie DEWALT jsou vybaveny ukazatelem nabité, který se skládá ze tří zelených LED diod, které indikují úroveň stavu nabité baterie.

Chcete-li ukazatel aktivovat, stiskněte a držte tlačítko ukazatele 17. Svítící kombinace těchto tří zelených LED indikátorů určuje úroveň nabité baterie. Je-li úroveň nabité baterie nižší než požadovaná limitní hodnota pro použití, ukazatel nebude svítit a baterie musí být nabita.

**POZNÁMKA:** Tento ukazatel slouží pouze jako indikátor stavu nabité baterie. Ukazatel neindikuje funkčnost nářadí a jeho funkce se může měnit na základě komponentů výrobku, teploty a způsobu práce koncového uživatele.

## SESTAVENÍ

### Instalace vodicí lišty a řetězu pily (obr. A, F - H, K)

**! UPOZORNĚNÍ:** Ostrý řetěz. Při manipulaci s tímto řetězem vždy používejte rukavice. Tento řetěz je ostrý a může vás pořezat, i když pila není v chodu.

**! VAROVÁNÍ:** Pohybující se ostrý řetěz. Před prováděním následujících úkonů se ujistěte, zda je z nářadí vyjmuta baterie, abyste zabránili náhodnému spuštění nářadí. Nedodržení tohoto pokynu by mohlo vést k způsobení vážného zranění.

Řetěz pily **5** a vodicí lišta **4** jsou zabalenы samostatně v kartonu. Řetěz pily musí být připojen k vodicí liště a oba tyto díly musí být upewněny k tělu pily.

- Umístěte pilu na pevnou a rovnou plochu.
- Vyklopte nahoru zajišťovací páčku a otočte zajišťovací šroub nastavení vodicí lišty **8** proti směru pohybu hodinových ručiček, jak je zobrazeno na obr. F, aby bylo umožněno sejmout krytu ozubeného kola **6**.
- Použijte ochranné rukavice, uchopte řetěz pily **5**, nasadte jej na vodicí lištu **4** a ujistěte se, zda jsou zuby řetězu nastaveny správným směrem (viz obr. K).
- Ujistěte se, zda je řetěz rádně usazen v drážce po celém obvodu vodicí lišty.
- Nasadte řetěz na ozubené kolo **18**. Srovnejte drážku na vodicí liště s napínacím kolíkem řetězu **20** a šroubem **19** na základně nářadí, jak je zobrazeno na obr. G.
- Jakmile bude vše na svém místě, držte stálé vodicí lištu a nasadte zpět kryt ozubeného kola **6**. Ujistěte se, zda je otvor montážního šroubu sestavy pro napínání řetězu na krytu srovnán se šroubem **19** na hlavním krytu pily. Vyklوpte nahoru pojistnou páčku a otočte pojistným šroubem nastavení vodicí lišty **8** ve směru pohybu hodinových ručiček, dokud neuslyšíte kliknutí a potom povolte šroub o jednu celou otáčku, aby mohlo dojít k rádnému napnutí řetězu.
- Otačejte šroubem napnutí řetězu **9** ve směru pohybu hodinových ručiček, aby došlo k zvětšení napnutí řetězu, jak je zobrazeno na obr. H. Ujistěte se, zda řetěz pily **5** těsně přiléhá k vodicí liště **4**. Utáhněte pojistný šroub nastavení vodicí lišty, dokud neuslyšíte kliknutí. Vodicí lišta je zajistěna, jakmile uslyšíte tři hlasitá kliknutí. Další utahování není vyžadováno.

### Nastavení napnutí řetězu (obr. A, I)

**! UPOZORNĚNÍ:** Ostrý řetěz. Při manipulaci s tímto řetězem vždy používejte rukavice. Tento řetěz je ostrý a může vás pořezat, i když pila není v chodu.

**! VAROVÁNÍ:** Pohybující se ostrý řetěz. Před prováděním následujících úkonů se ujistěte, zda je z nářadí vyjmuta

baterie, abyste zabránili náhodnému spuštění nářadí. Nedodržení tohoto pokynu by mohlo vést k způsobení vážného zranění.

- S pilou položenou na pevném a rovném povrchu zkontrolujte napnutí řetězu **5**. Napnutí řetězu je správné, jestliže řetěz po lehkém povytažení palcem a ukazováku o 3 mm z vodicí lišty **4** zapadne zpět do této lišty, jak je zobrazeno na obr. I. Mezi vodicí lištou a řetězem nesmí být na její spodní části žádný průhyb, jak je zobrazeno na obr. I.
  - Chcete-li nastavit napnutí řetězu, vyklopte nahoru zajišťovací výstupek a otočte zajišťovací šroub nastavení vodicí lišty **8** o jednu celou otáčku proti směru pohybu hodinových ručiček. Podle výše uvedených pokynů otáčejejte šroubem napnutí řetězu **9** ve směru pohybu hodinových ručiček, dokud nebude napnutí řetězu správné.
  - Neprovádějte nadměrné napnutí řetězu, protože by to vedlo k jeho nadměrnému opotřebování a zkrácení provozní životnosti řetězu i vodicí lišty.
  - Jakmile bude napnutí řetězu správné, rádně utáhněte zajišťovací šroub nastavení vodicí lišty.
- POZNÁMKA:** Zajišťovací šroub nastavení vodicí lišty je opatřen utahovacím systémem se zarážkou. Kryt ozubeného kola bude zajistěn, jakmile uslyšíte tři hlasitá kliknutí. Další utahování není vyžadováno.
- Je-li řetěz nový, během prvních 2 hodin použití provádějte často kontrolu jeho napnutí (po vyjmutí baterie), protože se nový řetěz mírně roztahuje.

### Výměna řetězu pily (obr. A, K)

**! UPOZORNĚNÍ:** Ostrý řetěz. Při manipulaci s tímto řetězem vždy používejte rukavice. Tento řetěz je ostrý a může vás pořezat, i když pila není v chodu.

**! VAROVÁNÍ:** Pohybující se ostrý řetěz. Před prováděním následujících úkonů se ujistěte, zda je z nářadí vyjmuta baterie, abyste zabránili náhodnému spuštění nářadí. Nedodržení tohoto pokynu by mohlo vést k způsobení vážného zranění.

- Vyklopte nahoru zajišťovací výstupek a otočte zajišťovací šroub nastavení vodicí lišty **8** proti směru pohybu hodinových ručiček, aby došlo k povolení řetězu.
- Sejměte kryt ozubeného kola **6** podle postupu, který je uveden v části *Instalace vodicí lišty a řetězu pily*.
- Vyjměte opotřebovaný řetěz pily **5** z drážky vodicí lišty **4**.
- Umístejte nový řetěz do drážky vodicí lišty a ujistěte se, zda jsou zuby nového řetězu otočeny správným směrem, jakým ukazuje šipka na krytu ozubeného kola **6**, jak je zobrazeno na obr. K.
- Dodržujte pokyny uvedené v části *Instalace vodicí lišty a řetězu pily*.

Výměna řetězu a vodicí lišty může být provedena v nejbližším autorizovaném servisu DEWALT.

- Řetězová pila DCM575 používá náhradní řetěz DWRC1600, katalogové číslo dílu 90618541. Náhradní vodicí lišta 40 cm, katalogové číslo dílu 90641855.

## Mazání řetězu pily a vodicí lišty (obr. L)

### Automatický systém mazání

Tato pila je vybavena automatickým systémem mazání, který zaručuje neustálé mazání řetězu pily i vodicí lišty. Indikátor množství oleje **10** zobrazuje množství oleje v řetězové pile. Je-li v pile méně než čtvrtina požadovaného množství oleje, vyjměte z pily baterii a provedte doplnění správného typu oleje. Po dokončení řezání nádržku na olej vždy vyprázdněte.

**POZNÁMKA:** Pro správné mazání řetězu a vodicí lišty používejte vysoké kvalitní olej určený pro tyto díly. Jako dočasná nahradu může být použit motorový olej bez detergentů SAE30.

Při prořezávání stromů je pro mazání řetězu a vodicí lišty doporučeno použít rostlinného oleje. Minerální oleje nejsou doporučeny, protože by mohlo dojít k ohrožení stromů. Nikdy nepoužívejte znečištěný nebo velmi hustý olej. Takové oleje by mohly pilu poškodit.

### Plnění nádržky olejem

- Sklopte dolů zajišťovací páčku a proti směru pohybu hodinových ručiček odšroubujte o čtvrt otáčky víčko nádržky na olej **16** a potom jej sejměte. Naplňte nádržku doporučeným typem oleje na řetěz a vodicí lištu tak, aby jeho hladina po doplnění dosahovala po horní rysku indikátoru množství oleje **10**.
- Nasadte zpět víčko nádržky a utáhněte jej ve směru pohybu hodinových ručiček o čtvrt otáčky. Nastavte zajišťovací páčku do zajišťovací polohy.
- Pravidelně pilu vypínajte a kontrolujte indikátor množství oleje, abyste se ujistili, zda jsou řetěz i vodicí lišta správně mazány.

## Přepara pily (obr. A, M)

- Při přeparaře s pilou vždy vyjměte baterii a zakryjte vodicí lištu **4** ochranným pouzdrem **11** (obr. M).
- Zajistěte brzdu řetězu zatlacením brzdy řetězu/předního ochranného krytu **3** směrem dopředu.

## POUŽITÍ

### Pokyny pro použití

**VAROVÁNÍ:** Vždy dodržujte bezpečnostní pokyny a platné předpisy.

**VAROVÁNÍ:** Z důvodu snížení rizika způsobení vážného zranění před prováděním jakékoli seřízení nebo před montáží a demontáží příslušenství nebo přídavných zařízení náradí vždy vypněte a vyjměte z něj baterii. Náhodné spuštění může způsobit úraz.

### Správná poloha rukou (obr. A, J)

**VAROVÁNÍ:** Z důvodu snížení rizika vážného zranění VŽDY používejte správný úchop náradí, jako na uvedeném obrázku.

**VAROVÁNÍ:** Z důvodu snížení rizika vážného zranění držte náradí VŽDY bezpečně a očekávejte nenadálé reakce.

Správná poloha rukou vyžaduje, abyste měli levou ruku na přední rukojeti **13** a pravou ruku na zadní rukojeti **12**.

## Obsluha řetězové pily (obr. A, N - 0)



**VAROVÁNÍ:** Přečtěte a nastudujte si všechny pokyny.

Nedodržení všech uvedených varování a pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru a vážnému zranění.

- Chraňte se před zpětným rázem, který může způsobit vážné nebo smrtelné zranění. Viz část Důležité bezpečnostní pokyny **Ochrana proti zpětnému rázu**, kde naleznete pokyny týkající se prevence před zpětným rázem.
- Nepřekážejte sami sobě. Neprovádějte řez nad výškou hrudi. Vždy se ujistěte, zda zaujmíte pevný postoj. Stříjte rozkročmo. Přenezte vaši hmotnost rovnomořně na obě nohy.
- Používejte pevný úchop s vaší levou rukou na přední rukojeti **13** a pravou rukou na zadní rukojeti **12**, aby se vaše tělo nacházelo vlevo od vodicí lišty.
- Nedržte řetězovou pilu za přední ochranný kryt/brzdu řetězu **3**. Udržujte napnutý loket levé paže tak, aby byla levá paže napřímená, aby mohla odolat silám zpětného rázu.



**VAROVÁNÍ:** Nikdy nepoužívejte obrácený úchop (levá ruka na zadní rukojeti a pravá ruka na přední rukojeti).



**VAROVÁNÍ:** Při práci s touto řetězovou pilou nikdy nedovolte, aby se jakákoli část vašeho těla nacházela v ose vodicí lišty **4**.

- Nikdy nepoužívejte tuto pilu, nacházíte-li se na stromě, v jakékoli nepříjemné poloze nebo na žebříku nebo jiné nestabilní ploše. Mohlo by dojít k ztrátě kontroly nad pilou a k následnému vážnému zranění.
- Po celou dobu řezu nechejte řetězovou pilu pracovat v maximálních otáčkách.
- Nechejte řetěz pily řezat sám. Vyvíjete na pilu pouze mírný tlak. Nevyvíjete na pilu na konci řezu žádný tlak.



**VAROVÁNÍ:** Není-li řetězová pila používána, nechejte aktivovanou brzdu řetězu a vyjměte baterii.

## Spínač zapnuto/vypnuto

Vždy se ujistěte, zda stojíte ve správné poloze a zda držíte tuto pilu pevně oběma rukama s palci a prsty obepínajícími obě rukojeti.

Toto nářadí je vybaveno spouštěcím spínačem s plynulou regulací otáček. Chcete-li nářadí zapnout, ujistěte se, zda není použita brzda řetězu. Stiskněte odjíšťovací páčku **2**, která je zobrazena na obr. N, a stiskněte spouštěcí spínač **1**. Jakmile bude nářadí v chodu, můžete odjíšťovací páčku uvolnit. Čím více spouštěcí spínač stisknete, tím vyšší budou otáčky nářadí.

Chcete-li, aby bylo nářadí stále v chodu, musíte mít stále stisknutý spouštěcí spínač. Chcete-li nářadí vypnout, uvolněte spouštěcí spínač.

**POZNÁMKA:** Je-li během řezu na náradí vyvýjen příliš velký tlak, pila se vypne. Chcete-li pilu znova spustit, musíte uvolnit odjíšťovací páčku **2** a spouštěcí spínač **1**. Nyní opět zahajte řez a používejte menší sílu. Nechejte pilu řezat jejím vlastním tempem.



**VAROVÁNÍ:** Nikdy se nepokoušejte zajistit spínač v poloze zapnuto.

## Nastavení brzdy řetězu

Vaše pila je vybavena systémem motorové brzdy řetězu, který rychle zastaví řetěz v případě zpětného rázu.

- Vyjměte z náradí baterii.
- Chcete-li brzdu řetězu aktivovat, zatlačte brzdu řetězu/přední ochranný kryt 3 dopředu tak, aby došlo k jeho zapadnutí do určené polohy.
- Přitáhněte brzdu řetězu/přední ochranný kryt 3 směrem k přední rukojeti 13 do polohy nastaveno, jak je zobrazeno na obr. O.
- Nyní je náradí připraveno k použití.

**POZNÁMKA:** Dojde-li k zpětnému rázu, vaše levá ruka se dostane do kontaktu s předním krytem a zatlačí jej dopředu směrem k obrobku. To způsobí zastavení náradí.

## Zkouška brzdy řetězu

Zkoušejte brzdu řetězu před každým použitím pily, abyste ujistili, zda pracuje správně.

- Umístěte pilu na pevnou a rovnou plochu. Ujistěte se, zda se řetěz pily 5 nedotýká země.
- Uchopte náradí pevně oběma rukama a zapněte jej.
- Otáčejte vaši levou ruku dopředu kolem přední rukojeti 13 tak, aby se zadní část vaší ruky dostala do kontaktu s brzdou řetězu/předním ochranným krytem 3 a zatlačila jej dopředu směrem k obrobku. Řetěz pily se musí okamžitě zastavit.

**POZNÁMKA:** Nedojde-li k okamžitému zastavení řetězu, přestaňte tuto pilu používat a svěřte její kontrolu a opravu nejbližšímu autorizovanému servisu DEWALT.



**VAROVÁNÍ:** Před zahájením řezání vždy zajistěte, aby byla brzda řetězu aktivována.

## Běžné techniky řezání (obr. A, P, Q, U, V, W)

### Kácení stromů


Postup pro kácení stromu. Před kácením stromu se ujistěte, zda je zcela nabita baterie, abyste mohli tento úkon dokončit na jedno nabítí baterie. Neprovádějte kácení stromů, je-li velký vítr.



**VAROVÁNÍ:** Při kácení stromů může dojít k úrazům. Tato práce musí být prováděna zaškolenou osobou.


- Před zahájením kácení musí být naplánována a vycíštena nezbytná úniková cesta. Úniková cesta musí být vedena směrem dozadu a šikmo od očekávaného směru pádu káceného stromu. (Obr. U)

Obr. U

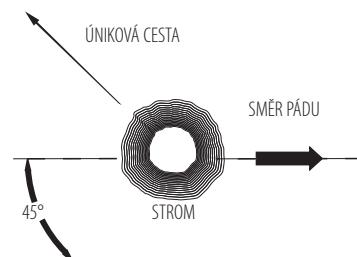

- Před zahájením kácení berte v úvahu přirozený náklon stromu, polohu větších větví a směr větru, aby bylo možné posoudit, jakým směrem strom spadne. Přípravte si klíny (dřevěné, plastové nebo hliníkové) a těžkou palici. Z místa, kde bude prováděn řez káceného stromu, odstraňte nečistoty, kameny, uvolněnou kůru, hřebíky, sponky a dráty.
- Spodní zárez - Vytvořte tento zárez do 1/3 průměru stromu, kolmo k směru pádu stromu. Nejdříve vytvořte spodní vodorovný zárez. Tak zabráníte přiskřípnutí řetězu pily nebo vodicí lišty při vytváření druhého zárezu (obr. V).
- Zadní řez pro kácení - Provádějte tento řez minimálně o 51 mm výše než byl proveden vodorovný zárez na opačné straně kmene. Udržujte zadní zárez pro kácení rovnoběžný s vodorovným zárezem na opačné straně kmene. Prověďte zadní zárez pro kácení tak, aby zůstala dostatečná masa dřeva, která bude působit jako závěs. Tato masa dřeva zabrání kroucení kmene stromu a jeho pádu špatným směrem. Neprovádějte řez přes tento závěs (obr. V).
- Jak se bude řez pro kácení přibližovat k závěsu, strom by se měl začít káct. Existuje-li jakákoli šance, že strom nespadne v požadovaném směru nebo že se může zhoupnout zpět a způsobí přiskřípnutí řetězu pily, ukončete řezání před dokončením řezu pro kácení a použijte klíny, abyste rozevřeli řez a aby došlo k pádu stromu v požadovaném směru pádu. Jakmile strom začne padat, vyjměte pilu z řezu, zastavte motor, sklopte pilu dolů a použijte naplánovanou únikovou cestu. Dávejte pozor na padající větve a sledujte svou polohu.

Obr. V

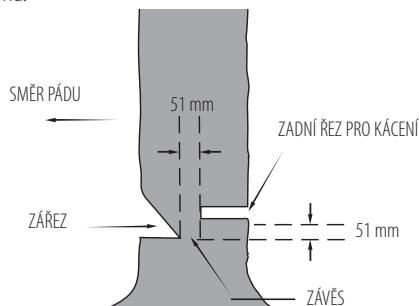

### Řezání větví

Odstraňování větví z pokáceného stromu. Při odstraňování větví neořezávejte větší větve, které udržují kmen nad zemí. Malé větve odstraňujte jedním řezem. Zatižené větve musí být


řezání ze spodní části větve směrem k její horní části, aby bylo zabráněno zablokování řetězu pily, jak je zobrazeno na obr. P. Řežte větvu z druhé strany kmene, aby se kmen nacházel mezi vámi a pilou. Nikdy neprovádějte řezy s pilou mezi nohama a nestojte rozkročmo nad větví, kterou chcete řezat.

## Řezání polen


**VAROVÁNÍ:** Doporucujeme vám, aby si uživatel používající pilu poprvé, vyzkoušel tyto řezy na vhodném stojanu.

Řezání pokáčeného stromu nebo polen na délku. Provádění této řezu závisí na tom, jak je kmen podepřen. Je-li to možné, vždy používejte stojan (obr. Q).

- Vždy zahajte řez s řetězem otáčejícím se v maximálních otáčkách.
- Umístěte spodní hrotů **22** řetězové pily za místo úvodního řezu, jak je zobrazeno na obr. W.
- Zapněte pilu a potom otáčejte vodicí lištu dolů do řezaného dřeva a využijte hrotů jako kloub.
- Jakmile se řetěz pily dostane do úhlu 45 stupňů, znova srovnejte pilu a opakujte uvedené kroky, dokud řez nedokončíte.
- Je-li kmen podepřen po celé jeho délce, vytvořte řez shora (horní řez), ale vyvarujte se řezání do země, protože by došlo k rychlému otopení řetězu.

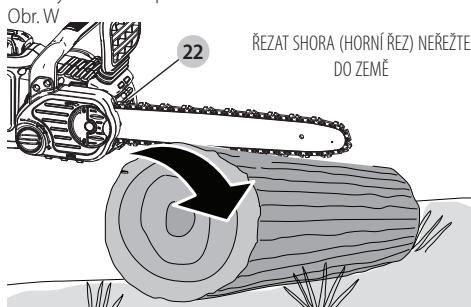


- Obr. X -** Je-li podepřen jeden konec Nejdříve vytvořte řez do 1/3 průměru ze spodní strany (spodní řez). Potom vytvořte dokončovací řez shora tak, aby se setkal se spodním řezem.

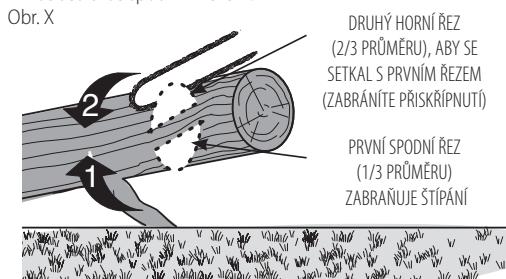

- Obr. Y -** jsou-li podepřeny oba konce. Nejdříve vytvořte zárez do 1/3 průměru shora. Potom provedte dokončovací řez ze spodní strany do 2/3 průměru tak, aby se setkal s horním řezem.

Obr. Y

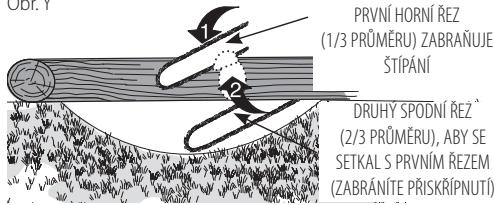

- Provádějte-li řezání na svahu, vždy stojte nad řezaným kmenem. Prováděte úplný průřez, z důvodu zachování úplné ovladatelnosti pily omezte tlak vyvíjený na vodicí lištu v blízkosti ukončení řezu, aniž byste uvolnili úchop obou rukojetí pily. Zabraňte kontaktu řetězu se zemí. Po dokončení řezu počkejte před manipulací s řetězovou pilou na úplné zastavení řetězu. Před přecházením k dalšímu řezu vždy zastavte motor pily.

## PĚČ A ÚDRŽBA

Při čištění tohoto nářadí používejte pouze slabý mýdlový roztok a vlhký hadík. Pro čištění plastového krytu pily nepoužívejte rozpouštědla. Nikdy nedovolte, aby se do nářadí dostala jakákoli kapalina. Nikdy neponořujte žádnou část nářadí do kapaliny.

**DŮLEŽITÉ:** Z důvodu zajištění BEZPEČNOSTI a SPOLEHLIVOSTI výrobku svěřte provádění jeho oprav, údržby a seřízení autorizovanému servisu DEWALT, aby bylo zaručeno použití originálních náhradních dílů.

Pravidelná údržba zaručuje dlouhou provozní životnost vaší řetězové pily.

## Řetěz a vodicí lišta

Po každých několika hodinách provozu sejměte kryt ozubeného kola, vodicí lištu a řetěz a proveďte kompletní čištění pomocí kartáče s měkkými štětinami. Ujistěte se, žeza není zablokován mazací otvor na vodicí liště. Při výměně tupého řetězu je dobrým zvykem obrácení vodicí lišty spodní stranou nahoru.

## Broušení řetězu pily (obr. R - T)

**UPOZORNĚNÍ:** Ostrý řetěz. Při manipulaci s tímto řetězem vždy používejte rukavice. Tento řetěz je ostrý a může vás pořezat, i když pila není v chodu.

**VAROVÁNÍ:** Pohybující se ostrý řetěz. Před prováděním následujících úkonů se ujistěte, žeza je z nářadí vyjmuta baterie, abyste zabránili náhodnému spuštění nářadí. Nedodržení tohoto pokynu by mohlo vést k způsobení vážného zranění.

**POZNÁMKA:** Zub řetězu se otupí okamžitě, jakmile při řezání dojde k jejich kontaktu se zemí nebo s hřebíky. Z důvodu zajištění maximálního možného výkonu pily je důležité, aby byly zuby řetězu udržovány ostré. Dodržujte tyto užitečné rady pro správné broušení řetězu pily:

- Pro broušení vašeho řetězu používejte pilník 4,5 mm a držák pilníku nebo vodítko pro pilování, abyste dosáhli co nejlepších výsledků. Tak zajistěte, že vždy dosáhnete správných úhlů pro broušení.

- Položte držák pilníku rovně na horní plochu zuba a ukazatel hloubky zuba.

3. **Obr. R** - Udržujte správný úhel 30° pro osu pilování horní plochy zuba **21** na vodítku vašeho pilníku, které je rovnoběžné s vaším řetězem (pilník v úhlu 60° při pohledu na řetěz z boku).

4. Nejdříve nabruste zuby na jedné straně řetězu. Provádějte pilování z vnitřní strany každého zuba směrem ven. Potom pilu otočte a zopakujte postupy (2, 3, 4) u zubů na druhé straně řetězu pily.

**POZNÁMKA:** Použijte plochý pilník pro zbrošení horních částí hrotů (část článku řetězu před zubem), aby se nacházely asi 0,635 mm pod špičkami zubů, jak je znázorněno na obr. S.

5. **Obr. T** - Udržujte stejnou délku u všech zubů.

6. Dojde-li k poškození lesklého povrchu horních nebo bočních ploch zuba, pomocí pilníku taková poškození odstraňte.

**UPOZORNĚNÍ:** Po nabroušení bude zub řetězu ostrý, a proto budte při této činnosti velmi opatrní.

**POZNÁMKA:** Při každém broušení řetězu dochází k určité ztrátě jeho odolnosti vůči zpětnému rázu, a proto musíte být při práci velmi opatrní. Doporučujeme vám, abyste broušení řetězu prováděli maximálně čtyřikrát.

## Příslušenství

**VAROVÁNÍ:** Použití příslušenství, které není doporučeno tímto návodem, může být velmi nebezpečné.

Náhradní řetězy a vodicí lišty jsou k dostání v nejbližším autorizovaném servisu DeWALT. Pouze pro použití s řetězem a vodicí lištou s malým zpětným rázem.

Dostupné vodicí lišty a řetězy pro pilu **DCM575**:

- Vodicí lišta: **40 cm** - katalogové číslo 90641855  
**46 cm** - katalogové číslo N500117
- Řetěz: **40 cm** - katalogové číslo 90618541  
**46 cm** - katalogové číslo N500152

## ÚDRŽBA

Vaše elektrické nářadí DeWALT bylo zkonstruováno tak, aby pracovalo co nejdéle s minimálními nároky na údržbu. Řádná péče o nářadí a jeho pravidelné čištění vám zajistí jeho bezproblémový chod.

**VAROVÁNÍ:** Z důvodu snížení rizika způsobení vážného zranění před prováděním jakéhokoli seřízení nebo před montáží a demontáží příslušenství nebo přídavných zařízení nářadí vždy vypněte a vyjměte z něj baterii. Náhodné spuštění může způsobit úraz.

Nabíječka a baterie nejsou opravitelné.



## Mazání

Viz část **Mazání řetězu a vodicí lišty** (obr. L)



## Čištění

**VAROVÁNÍ:** Jakmile se ve větracích drážkách hlavního krytu a v jejich blízkosti nahromadí prach a nečistoty, odstraňte je proudem suchého stlačeného vzduchu. Při

provádění tohoto úkonu údržby používejte schválenou ochranu zraku a schválený respirátor.

**VAROVÁNÍ:** K čištění nekovových součástí nářadí nikdy nepoužívejte rozpouštědla nebo jiné agresivní látky. Tyto chemikálie mohou narušit materiály používané v těchto částech. Používejte pouze hadík navlhčený v mýdlovém roztoku. Nikdy nedovolte, aby se do nářadí dostala jakákoli kapalina. Nikdy neponořujte žádnou část nářadí do kapaliny.

## Doplňkové příslušenství

**VAROVÁNÍ:** Jiné příslušenství, než je příslušenství nabízené společností DeWALT, nebylo s tímto výrobkem testováno.

Proto by mohlo být použití takového příslušenství s tímto nářadím velmi nebezpečné. Chcete-li snížit riziko zranění, používejte s tímto nářadím pouze příslušenství doporučené společností DeWALT.

Další informace týkající se vhodného příslušenství získáte u autorizovaného prodejce.

## Ochrana životního prostředí

 Třídit odpad. Výrobky a baterie označené tímto symbolem nesmí být vyhozeny do běžného domácího odpadu.

Výrobky a baterie obsahují materiály, které mohou být obnoveny nebo recyklovány, což snižuje poptávku po surovinách. Provádějte prosím recyklaci elektrických výrobků a baterií podle místních předpisů. Další informace naleznete na internetové adrese [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com).

## Nabíjecí baterie

Tato baterie s dlouhou životností musí být nabíjena v případě, když již neposkytuje dostatečný výkon pro dříve snadno prováděné pracovní operace. Po ukončení provozní životnosti baterie provedte její likvidaci tak, aby nedošlo k ohrožení životního prostředí:

- Nechejte nářadí v chodu, dokud nedojde k úplnému vybití baterie a potom ji z nářadí vyjměte.
- Baterie Li-Ion lze recyklovat. Odevzdějte je prosím prodejci nebo do místní sběrny. Shromážděné baterie budou recyklovány nebo zlikvidovány tak, aby nedošlo k ohrožení životního prostředí.

## ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

Problém	Řešení
Nářadí nelze spustit.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zkontrolujte uložení baterie.</li><li>• Zkontrolujte požadavky týkající se nabíjení baterie.</li><li>• Před použitím spouštěcího spínače zkontrolujte, zda je zcela stisknuto odjišťovací tlačítko.</li></ul>
Nářadí se zastavuje během použití.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nabíjte baterii.</li><li>• Na nářadí je působeno velkou silou. Znovu zapněte nářadí a používejte menší sílu.</li></ul>

<b>Problém</b>	<b>Řešení</b>
Baterie není nabíjena.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nechejte baterii v nabíječce, dokud bude svítit červená kontrolka nabíjení. Je-li baterie zcela vybitá, nabíjete ji až 8 hodin.</li> <li>• Připojte napájecí kabel nabíječky k síťové zásuvce. Viz část <b>Důležité poznámky týkající se nabíjení</b>, kde najdete další podrobnosti.</li> <li>• Zkontrolujte funkci zásuvky připojením nějakého zařízení.</li> <li>• Proveďte kontrolu, zda není zásuvka propojena se spínačem osvětlení a zda nedojde k odpojení napájení, je-li zhasnuto světlo.</li> <li>• Přemístěte nabíječku a baterii do prostředí, ve kterém je teplota vyšší než 4,5 °C a nižší než 40,5 °C.</li> </ul>
Přehřívání vodicí lišty/řetězu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Viz část <b>Nastavení napnutí řetězu</b>.</li> <li>• Viz část <b>Mazání řetězu</b>.</li> </ul>
Řetěz je uvolněn.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Viz část <b>Nastavení napnutí řetězu</b>.</li> </ul>
Špatná kvalita řezu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Viz část <b>Nastavení napnutí řetězu</b>.</li> </ul> <p><b>POZNÁMKA:</b> Nadmerné napnutí řetězu vede k nadmernému opotřebování a zkrácení provozní životnosti vodicí lišty i řetězu. Provádějte mazání před každým řezem. Viz část <b>Výměna řetězu pily</b>.</p>
Nářadí je v chodu, ale neprovádí řezání.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Řetěz mohl být nasazen obráceně. Viz části popisující instalaci a snímání řetězu.</li> </ul>
Nářadí není mazáno.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Naplňte nádržku mazivem.</li> <li>• Očistěte vodicí lištu, ozubené kolo a kryt ozubeného kola. Viz část <b>Péče a údržba</b>.</li> </ul>





## ZÁRUKA

### EVROPSKÁ ZÁRUKA NA ELEKTRICKÁ NÁŘADÍ DEWALT V TRVÁNÍ 1 ROKU

Společnost DeWALT je přesvědčena o kvalitě svých výrobků a poskytuje 1letou záruku pro profesionální uživatele tohoto výrobku. Tato záruka žádným způsobem neovlivní vaše smluvní práva jako profesionálního uživatele nebo vaše zákonné práva jako soukromého neprofesionálního uživatele. Tato záruka je platná ve všech členských státech EU a evropské zóny volného obchodu EFTA.

V souladu s platnými smluvními podmínkami evropské záruky na elektrické nářadí DeWALT, které jsou k dispozici u místního zástupce společnosti DeWALT, u autorizovaných prodejců nebo na internetové adrese [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com), platí následující, pokud do 12 měsíců od data zakoupení dojde u vašeho výrobku DeWALT k závadě v důsledku vady materiálu nebo špatného výrobního zpracování, společnost DeWALT může zdarma vyměnit všechny vadné části, nebo dle vlastního uvážení, může zdarma vyměnit celou reklamovanou jednotku.

Společnost DeWALT si vyhrazuje právo odmítnout jakoukoli reklamací v rámci této záruky, která není podle názoru zástupce autorizovaného servisu v souladu s uvedenými smluvními podmínkami evropské záruky DeWALT.

Budete-li vyžadovat reklamací, kontaktujte nejbližšího autorizovaného prodejce nebo vyhledejte nejbližší autorizovaný servis DeWALT na internetu, v katalogu DeWALT nebo kontaktujte prodejce DeWALT na adrese, která je uvedena v tomto návodu.

Seznam autorizovaných prodejců DeWALT a všechny podrobnosti o našem poprodejném servisu najeznete na internetové adrese: [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com).

### STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.

Türkova 5b  
149 00 Praha 4  
Česká Republika  
Tel.: 261 009 772  
Fax: 261 009 784  
Servis: 244 403 247  
[www.dewalt.cz](http://www.dewalt.cz)  
[obchod@sbdinc.com](mailto:obchod@sbdinc.com)

### BAND SERVIS

K Pasekám 4440  
760 01 Zlín  
Tel.: 577 008 550,1  
Fax: 577 008 559  
[www.bandservis.cz](http://www.bandservis.cz)  
[bandservis@bandservis.cz](mailto:bandservis@bandservis.cz)

### K R E S S P O L. S.R.O.

Cviliňská 325 / 7, Pod Cvilinem  
794 01 Krnov  
Tel.: +420 603 891 357  
[www.kres.cz](http://www.kres.cz)  
[zakazky@kres.cz](mailto:zakazky@kres.cz)

Právo na případné změny vyhrazeno.

**12/2022**

**(CZ)****ZÁRUČNÍ LIST****(SK)****ZÁRUČNÝ LIST**


---

# **DEWALT®**

---

**TYP VÝROBKU:**

<b>(CZ)</b>	Výrobní kód	Datum prodeje	Razítko prodejny Podpis
<b>(SK)</b>	Výrobný kód	Dátum predaja	Pečiatka predajne Podpis

**(CZ) Dokumentace záruční opravy****(SK) Dokumentácia záručnej opravy**

CZ	Číslo	Datum příjmu	Datum zakázky	Číslo zákazky	Závada	Razítko
SK	Číslo dodávky	Dátum príjmu	Dátum opravy	Číslo objednávky	Porucha	Podpis Pečiatka Podpis

**(CZ)**

Adresy servisu  
Band servis  
Klášterského 2  
CZ-140 00 Praha 4  
Tel.: 00420 244 403 247  
Fax: 00420 241 770 167

**(CZ)**

Band servis  
K Pasekám 4440  
CZ-760 01 Zlín  
Tel.: 00420 577 008 550,1  
Fax: 00420 577 008 559  
<http://www.bandservis.cz>

**(CZ)**

K R E S spol. s.r.o.  
Cviliňská 325 / 7, Pod Cvilinem  
CZ-794 01 Krnov  
Tel.: +420 603 891 357  
e-mail: [zakazky@kres.cz](mailto:zakazky@kres.cz)  
[www.kres.cz](http://www.kres.cz)

**(SK)**

Adresa servisu  
Band servis  
Paulínska ul. 22  
SK-917 01 Trnava  
Tel.: 00421 335 511 063  
Fax: 00421 335 512 624